NOKIA

Nokia 1200
Nokia 1208
Nokia 1209

So **nutzen** Sie **Ihr Nokia** Gerät mit den Angeboten von **My Nokia** optimal:

1. Schalten Sie Ihr neues Nokia Mobiltelefon ein.
2. Wählen Sie einfach AKZEPTIEREN, wenn die My Nokia Mitteilung angezeigt wird.*

My Nokia bietet kostenlose* **Tipps & Tricks, Produktunterstützung** und **indivudalisierte Inhalte** für Ihr Nokia Mobiltelefon.

Um alle Vorteile von My Nokia zu nutzen, können Sie sich auch unter **www.nokia.com/mynokia** anmelden.

*Nicht für alle Geräte verfügbar. Je nach Netzbetreiber und Aufenthaltsort können Kosten für die Datenübertragung über Ihr Mobiltelefon anfallen.

M9201022/2

Nokia Zubehör für Ihr Nokia Mobiltelefon

Mit Nokia Zubehör machen Sie Ihr Mobiltelefon noch vielseitiger. Ob Sie Ihr Mobiltelefon vorwiegend geschäftlich nutzen oder es als Ausdruck Ihrer Persönlichkeit betrachten: Nokia Original-Zubehör bietet Ihnen mehr Möglichkeiten.

Das Nokia Original-Zubehör wird zusammen mit den Nokia Mobiltelefonen nach strengen Vorschriften entwickelt und gestaltet, so dass eine perfekte Kompatibilität stets gewährleistet ist. Es wird außerdem harten Belastungstests unterzogen, so dass eine bessere Leistungs- und Strapazierfähigkeit garantiert werden kann. Ebenso wie die Nokia Mobiltelefone verbindet das Nokia Zubehör leichte Handhabung mit preisgekröntem Design.

Nokia Akku-Ladestation DT-14
Mit dieser eleganten Akku-Ladestation können Sie ganz einfach und bequem Zusatzakkus für Ihr Mobiltelefon aufladen.

Nokia Zigarettenanzünder-Ladekabel DC-4
Dieses Ladekabel für unterschiedliche Spannungen wird in die kompatible Zigarettenanzünder-Buchse eingesteckt und ermöglicht das bequeme Aufladen des Akkus im Fahrzeug.

Unter **www.nokia.com** finden Sie sämtliche Nokia Zubehörteile.

Bedienungs-anleitung

Eingeschränkte Herstellergarantie

Nokia Nutzungsbedingungen

9207390 2.3.7.1.

Inhalt

Sicherheit 3

Erste Schritte 5

Einsetzen v. SIM-Karte u. Akku 5

Laden des Akkus 6

Ein- und Ausschalten des Telefons 7

Ihr Telefon 8

Tasten und Komponenten 8

Grundlegende Funktionen 9

Tätigen und Annehmen von Anrufen 10

Texteingabe 11

Mitteilungen 13

Adressbuch 14

Mehrere Adressbücher 15

Ein- oder Ausschalten der Taschenlampe 16

Allgemeine Informationen 17

Original-Zubehör 19

Akku 19

Akku- und Ladegerätinformationen 19

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus 21

Pflege Ihres Geräts 22

Wiederverwertung 23

Zusätzliche Sicherheitshinweise 24

Kleinkinder 24

Betriebsumgebung 24

Medizinische Geräte 25

Fahrzeuge 25

Explosionsgefährdete Orte 26

Notrufe 27

Informationen zur Zertifizierung (SAR) 28

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.

EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

ZUBEHÖR UND AKKUS

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

WASSERDICHTIGKEIT

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Erste Schritte

Einsetzen v. SIM-Karte u. Akku

Dieses Gerät ist für die Verwendung des Akkus BL-5CA ausgelegt.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

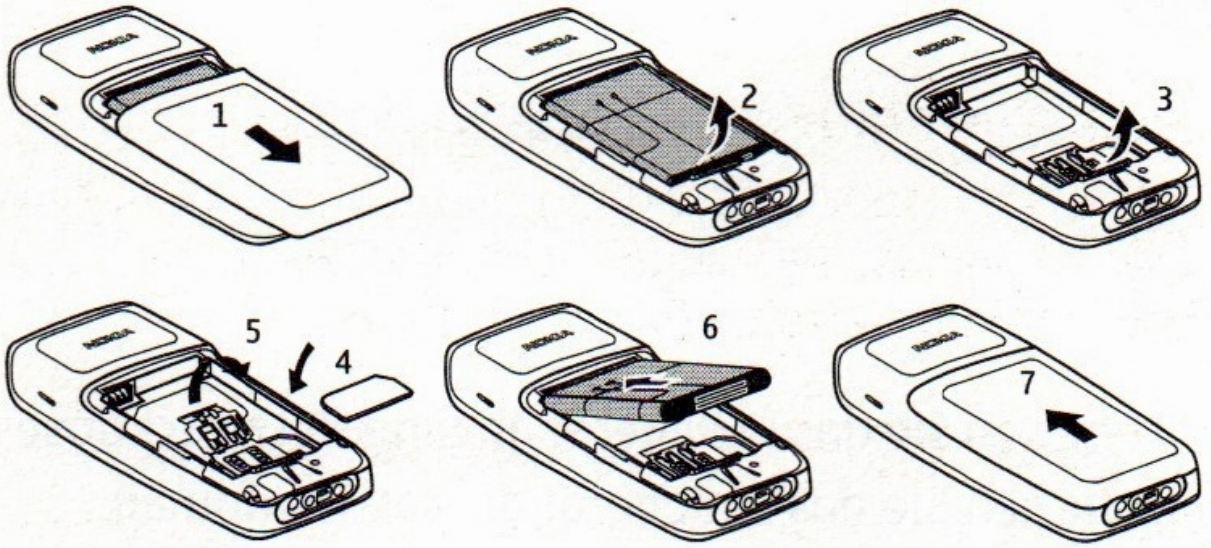

1 Schieben Sie das rückseitige Cover (1) nach unten und nehmen Sie es ab.

2 Heben Sie den Akku an und nehmen Sie ihn heraus (2).

3 Heben Sie den SIM-Kartenhalter vorsichtig mit dem Fingergriff des Geräts (3) an. Setzen Sie die SIM-Karte ein (4). Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich nach unten zeigt und sich die abgeschrägte Ecke der

SIM-Karte oben rechts befindet. Schließen Sie den SIM-Kartenhalter und drücken Sie ihn in Position (5).

4 Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie das rückseitige Cover wieder an (6, 7).

Laden des Akkus

Der Akku wurde bereits teilweise im Werk aufgeladen. Wenn das Gerät einen niedrigen Ladezustand anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

1 Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

2 Schließen Sie das Ladegerät an das Telefon an.

3 Wenn das Telefon vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon und ziehen es anschließend aus der Steckdose.

Tipp: Um Energie zu sparen, ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Eine Mindestladedauer des Akkus ist nicht vorgegeben und Sie können das Gerät während des Ladevorgangs

verwenden. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Ein- und Ausschalten des Telefons

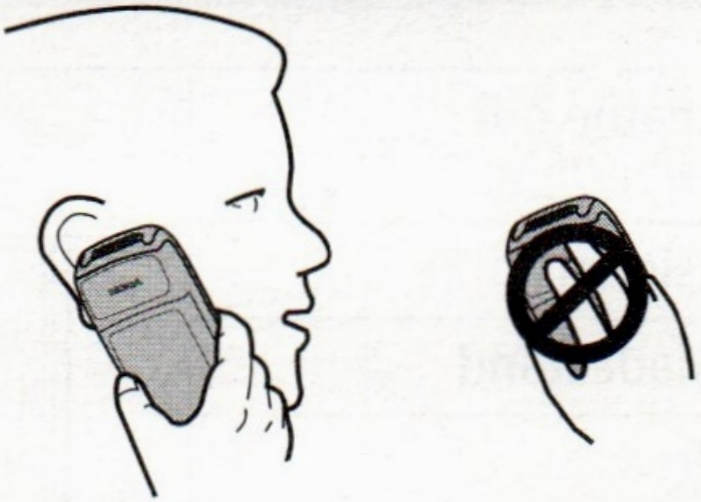

Halten Sie die Beendigungstaste gedrückt.

Halten Sie das Gerät stets in seiner vorgesehenen Bedienungsposition.

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts

höher ist als erforderlich, wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkürzt wird.

Ihr Telefon

Tasten und Komponenten

1	Netzname oder Betreiberlogo
2	Netzsignalstärke
3	Akkuladestand
4	Hörer
5	Lautsprecher
6	Taschenlampe
7	Auswahltastenfunktionen
8	Auswahltasten
9	Navi™-Taste (nachfolgend als Navigationstaste bezeichnet)

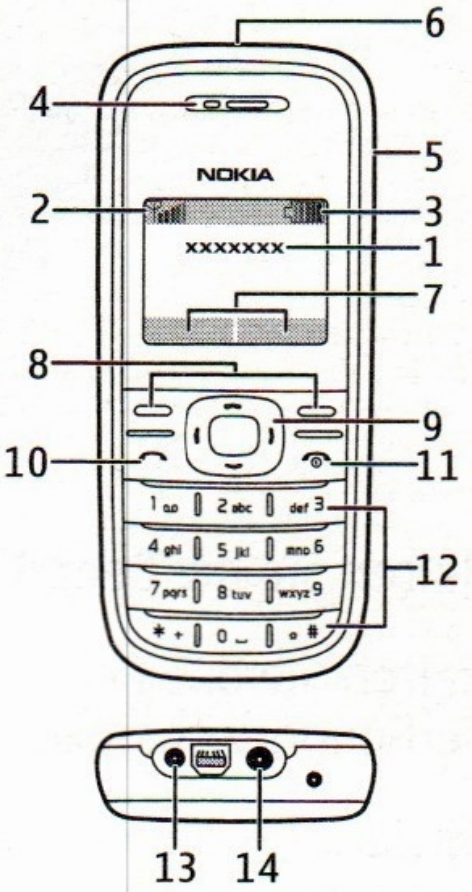

10	Anruftaste
11	Beendigungs- und Ein-/Aus-Taste
12	Tastenfeld
13	Ladegerätanschluss
14	Headset-Anschluss

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Grundlegende Funktionen

Wählen Sie **Menü** und eine der folgenden Optionen:

Mitteilungen — um Mitteilungen zu erstellen, zu senden, zu öffnen und zu verwalten.

Adressbuch — um Namen und Rufnummern auf der SIM-Karte und im Telefonspeicher zu speichern.

Anruflisten — um die Telefonnummern von Anrufen in Abwesenheit sowie von angenommenen und abgegangenen Anrufen anzuzeigen.

Einstellungen — um die verschiedenen Funktionen des Telefons einzustellen.

Wecker — um die Weckzeit einzustellen.

Erinnerungen — um Erinnerungssignale zu verwalten.

Spiele — um Effekte für Spiele einzustellen oder um auf dem Telefon installierte Spiele zu starten.

Extras — um verschiedene Programme wie z. B. den Taschenrechner oder die Taschenlampe zu starten

SIM-Dienste — um zusätzliche Dienste zu verwenden, sofern diese von der SIM-Karte unterstützt werden.

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Anrufen

Geben Sie die Telefonnummer, ggf. mit Ländervorwahl und Ortsvorwahl ein, und drücken Sie die Anruftaste.

Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie die Anruftaste.

Beenden oder Ablehnen eines Anrufs

Drücken Sie die Beendigungstaste.

Verwenden von Lautsprecher oder Hörer

Wählen Sie während eines Anrufs **Lautsp.** oder **Telefon.**

Einstellen der Lautstärke

Navigieren Sie während eines Anrufs nach links oder rechts, um die Lautstärke des Hörers oder Headsets einzustellen.

Warnung:
Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Texteingabe

Sie können zur Eingabe von Text die herkömmliche Texteingabe oder die Texteingabe mit automatischer Worterkennung verwenden. Die automatische Worterkennung wird nicht für alle Sprachen unterstützt.

Verwenden der herkömmlichen Texteingabe

Drücken Sie eine Taste wiederholt, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

Aktivieren der automatischen Texteingabe

Wählen Sie **Option** > **Wörterbuch** und die gewünschte Sprache.

Deaktivieren der automatischen Texteingabe

Wählen Sie **Option** > **Wörterbuch** > **Wörterbuch aus.**

Bei der automatischen Texteingabe können Sie einen Buchstaben durch einmaliges Drücken einer Taste eingeben. Wenn das richtige Wort angezeigt wird, drücken Sie die Taste **0** und beginnen mit der Eingabe des nächsten Worts. Wird ein Fragezeichen (?) hinter dem Wort angezeigt, gibt es keinen entsprechenden Eintrag im Wörterbuch.

Ändern eines Worts

Drücken Sie * wiederholt, bis das gewünschte Wort angezeigt wird.

Einfügen eines Worts

Wählen Sie **Buchst.**, geben Sie das Wort über die herkömmliche Texteingabe ein, und wählen Sie **OK.**

Einfügen eines Leerzeichens

Drücken Sie **0**.

Ändern der Texteingabemethode

Drücken Sie wiederholt #, und prüfen Sie die Anzeige oben auf dem Display.

Einfügen einer Zahl

Halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

Einfügen eines Sonderzeichens

Drücken Sie *, wenn die herkömmliche Texteingabe aktiviert ist; halten Sie * gedrückt, wenn Sie die automatische Texteingabe verwenden.

Löschen einer Mitteilung rückgängig machen

Wählen Sie **Option > Löschen rückg.**.

Mitteilungen

Die Mitteilungsdienste können nur dann verwendet werden, wenn sie von Ihrem Diensteanbieter unterstützt werden.

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen

benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Schreiben und Senden einer Mitteilung

1 Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Mitteilung schreiben**.

2 Verfassen Sie die Mitteilung. Die Anzeige für die Mitteilungslänge zeigt die Anzahl der noch verfügbaren Zeichen an.

3 Wählen Sie **Option** > **Senden**, geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein oder wählen Sie sie aus der Kontakteliste aus, und wählen Sie **OK**.

Löschen von Mitteilungen

Wählen Sie **Menü** > **Mitteilungen** > **Mitteilungen löschen** > **Alle gelesenen**, oder wählen Sie den gewünschten Ordner aus.

Adressbuch

Sie können Namen und Telefonnummern im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte speichern. Im Telefonspeicher können Sie bis zu 200 Kontakte speichern.

Suchen nach einem Kontakt

Navigieren Sie in der Ausgangsanzeige nach unten, geben Sie die ersten Zeichen oder Buchstaben des Namens ein und navigieren Sie zu dem gewünschten Kontakt.

Speichern von Kontakten in der Kontakteliste

Wählen Sie **Menü** > **Adressbuch** > **Neuer Eintrag.**

Kopieren von Kontakten zwischen Telefon und SIM-Karte

Wählen Sie **Menü** > **Adressbuch** > **Kopieren.**

Mehrere Adressbücher

Ihr Telefon unterstützt bis zu fünf Adressbücher, die Sie für verschiedene Nutzer verwenden können. Ist die Option für mehrere Adressbücher aktiviert, werden nur die Kontakte des aktiven Adressbuchs angezeigt.

Ein Kontakt kann in einem oder in mehreren Adressbüchern gespeichert sein. Die Kontakte, die unter Gemeins. Kont. gespeichert sind, sind in allen Adressbüchern verfügbar.

Wählen Sie **Menü** > **Adressbuch** > **Einstellungen** > **Multi-Verzeichnis** und die geeigneten Optionen.

Aktivieren mehrerer Adressbücher

Wählen Sie **Verzeichnisart** > **Multi-Verzeichn.**.

Aktivieren eines Adressbuchs

Wählen Sie **Aktuelles Verzeichnis** und das gewünschte Adressbuch, oder wählen Sie **Gemeins. Kont.**.

Zuweisen eines Kontakts zu einem oder mehreren Adressbüchern

Wählen Sie **Kontakte verwalten** und den gewünschten Kontakt.

Umbenennen eines Adressbuchs

Wählen Sie **Verzeichnisse umbenennen** und das gewünschte Adressbuch.

Ein- oder Ausschalten der Taschenlampe

Wählen Sie **Menü** > **Extras** > **Taschenlampe**.

Allgemeine Informationen
Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in EGSM 900- und 1800-MHz-Netze zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert und Sie können möglicherweise auf die Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf derartige Internetseiten zugreifen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Warnung:
Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Netzdienste

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste

eines Mobilfunknetzbetreibers. Einige Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen. Informationen über Preise und Tarife in Ihrem Heimnetz und beim Verwenden anderer Netze (Roaming) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Welche Kosten Ihnen entstehen, erfahren Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Unter Umständen verfügt Ihr Gerät über individuelle Einstellungen wie Bezeichnung und Reihenfolge der Menüs sowie Symbole.

Support

Wenn Sie mehr über die Nutzung Ihres Produktes oder dessen Funktionsweise wissen möchten, besuchen Sie die Support-Seiten unter www.nokia.com/support, die Nokia Internetseite in Ihrer Sprache oder mit einem Mobilgerät www.nokia.mobi/support.

Falls Sie dort keine Lösung für das Problem finden, gehen Sie wie folgt vor:

- Neustart des Geräts: Schalten Sie das Gerät aus, und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie etwa eine Minute, setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Gerät ein.
- Stellen Sie die ursprünglichen Werkseinstellungen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben wieder her.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia. Öffnen Sie www.nokia.com/repair. Bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden, sichern Sie stets die Daten auf dem Gerät.

Original-Zubehör

Warnung:
Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Akku

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-5CA ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-3. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, K oder UB.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Ordnungsgemäßes Laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Vermeiden extremer Temperaturen. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Entsorgung. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Flüssigkeitsaustritt. Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Beschädigung. Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Ordnungsgemäße Verwendung. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:

Überprüfen des Hologramms

1 Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo „Nokia Original Enhancements" erkennbar.

2 Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.

Die erfolgreiche Überprüfung des Hologramms anhand dieser Schritte bedeutet jedoch keine absolute Sicherheit, dass es sich um einen Nokia Original-Akku handelt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei Ihrem Nokia Akku mit dem Hologramm um einen Nokia Original-Akku handelt, verzichten Sie auf die Verwendung dieses Akkus und wenden Sie sich an ein Nokia Servicecenter oder einen Fachhändler in Ihrer Nähe.

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege Ihres Geräts

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen. Wenn das

Gerät nach kalten Temperaturen zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts. Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts

erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle oder nokia.mobi/werecycle.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Declaration) zum Produkt unter www.nokia.com/environment.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 2,2 Zentimeter (7/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und

Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und kann illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Notrufe

Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

1 Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
- Deaktivieren Sie Anrufsperren (sofern aktiviert).
- Wechseln Sie vom Offline- oder Flugprofil zu einem aktiven Profil.

2 Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.

3 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.

4 Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,07 W/kg (RH-99) oder 1,01 W/kg (RH-105).

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RH-99/RH-105 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Navi sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR JEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN, WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGENDEINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT, VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

9207546/Ausgabe 3 DE

EINGESCHRÄNKTE HERSTELLERGARANTIE

Bitte beachten Sie, dass diese Eingeschränkte Herstellergarantie nicht die Ihnen nach der jeweils einschlägigen Rechtsordnung zustehenden gesetzlichen Rechte bezogen auf den Verkauf von Verbrauchsgütern beeinflusst.

Die Nokia Corporation ("Nokia") gewährt Ihnen, dem Käufer des Nokia Produktes/der Nokia Produkte, das/die sich in der Verkaufsverpackung befindet bzw. befinden ("Produkt") die folgende Eingeschränkte Garantie.

Innerhalb der Garantiefrist werden nach dieser Eingeschränkten Herstellergarantie Material-, Konstruktions- oder Verarbeitungsmängel durch Nokia oder durch eine von Nokia autorisierte Kundendienststelle innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Frist kostenfrei durch Reparatur oder, sollte es Nokia nach ihrem Ermessen für nötig erachten, durch Austausch des Produkts behoben. Die Durchführung der Garantie erfolgt entsprechend den Bedingungen dieser Eingeschränkten Herstellergarantie, es sei denn, zwingende gesetzliche Vorschriften sehen etwas anderes vor. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie ist nur in dem Land gültig und durchsetzbar, in dem das Produkt gekauft wurde, und setzt voraus, dass das Produkt von Nokia auch für den Verkauf in diesem Land vorgesehen war. Haben Sie das Produkt in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, in Island, Norwegen, der Schweiz oder der Türkei gekauft und war dieses von Nokia ursprünglich für den Verkauf in einem dieser Länder vorgesehen, ist diese Eingeschränkte Herstellergarantie in allen oben genannten Ländern gültig und durchsetzbar. Einige Beschränkungen des Garantieservices können sich aufgrund länderspezifischer Produktbestandteile ergeben.

Garantiefrist

Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endkunden erworben wird. Das Produkt kann aus mehreren Einzelteilen bestehen, für die unterschiedliche Garantiefristen gelten können (im Folgenden "Garantiefrist"). Die unterschiedlichen Garantiefristen betragen:

a) Vierundzwanzig (24) Monate für Mobilfunkgeräte und zwölf (12) Monate für Zubehör (unabhängig davon, ob das Zubehör in der Verkaufspackung enthalten war oder selbständig verkauft wurde) mit Ausnahme der Verschleißteile und Zubehör, welche unter (b) und (c) fallen;
b) Sechs (6) Monate für die folgenden Verschleißteile und Zubehör: Akkus, Ladegeräte, Tischstationen, Headsets, Kabel und Cover; und
c) Neunzig (90) Tage für die Datenträger, auf denen jede beliebige Form von Software geliefert wird, zum Beispiel CD- ROM, Speicherkarte.

Die Garantiefrist wird durch spätere Weiterveräußerung, durch von Nokia autorisierte Reparaturmaßnahmen oder durch Austausch des Produkts weder verlängert noch beginnt sie von neuem oder wird anderweitig beeinflusst. Unabhängig von dem Vorstehenden wird für während der Garantiefrist reparierte oder ausgewechselte Teile eine Garantiefrist von sechzig (60) Tagen ab dem Zeitpunkt der Reparatur bzw. der Auswechslung oder die für das Originalprodukt bestehende Restgarantiezeit gewährt, je nachdem welche der beiden Garantiefristen länger ist.

Wie nehmen Sie den Garantieservice in Anspruch?

Wenn Sie einen Anspruch nach dieser Eingeschränkten Herstellergarantie geltend machen wollen, bringen Sie bitte das Produkt oder den defekten Teil des Produkts (wenn es nicht das gesamte Produkt betrifft) zu einer von Nokia autorisierten Kundendienststelle. Sie können ein Nokia Call Center anrufen (hierfür können nationale Telefongebühren oder Mehrwertdienste-Gebühren anfallen), um weitere Informationen zu erhalten, wie Sie Ihren Anspruch geltend machen können.

Informationen über die von Nokia autorisierten Kundendienststellen und Call Center befinden sich in der Verkaufsverpackung oder auf lokalen Nokia Internet-Seiten, wo solche zur Verfügung stehen.

Für jede Geltendmachung von Ansprüchen nach dieser eingeschränkten Herstellergarantie müssen Sie Nokia oder eine von Nokia bevollmächtigte Kundendienststelle innerhalb einer angemessenen Frist nach der Entdeckung des angeblichen Mangels, in jedem Fall jedoch vor Ablauf der Garantiezeit, informieren.

Falls Sie einen Anspruch aus der Eingeschränkten Garantie geltend machen wollen, müssen Sie folgendes vorlegen:

a) das Produkt (oder den betroffenen Teil) und
b) den Originalkaufbeleg, der eindeutig den Namen und die Adresse des Verkäufers, das Datum und den Ort des Kaufes, den Produkttyp und die IMEI-Nummer oder eine andere Seriennummer ausweist.

Was wird von der Eingeschränkten Herstellergarantie nicht umfasst?

1. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst weder die Benutzerhandbücher noch irgendwelche von Dritten gelieferte Software, Einstellungen, Inhalte, Dateien oder Links, unabhängig davon, ob diese in dem Produkt enthalten sind oder auf das Produkt heruntergeladen wurden und unabhängig davon, ob diese während der Installation, der Montage, des Transports oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Auslieferungskette eingefügt wurden oder von Ihnen auf andere Weise irgendwie erlangt wurden. Nokia gewährleistet nicht, dass jede Nokia Software Ihren Anforderungen entspricht, mit jeder von Dritten gelieferten Hardware oder Software kompatibel ist, dass der Arbeitsablauf jeder Software ununterbrochen oder fehlerfrei funktioniert oder dass jeder Softwarefehler korrigierbar ist oder korrigiert wird.

2. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst nicht a) normale Abnutzung (einschließlich jeglicher Abnutzung von Kameralinsen, Akkus oder Displays), b) Mängel, die auf grobe Behandlung zurückzuführen sind (einschließlich jeglicher Mängel, die durch scharfe Gegenstände, durch Biegen, Druck oder Fallenlassen etc. entstehen) oder c) Mängel oder Schäden, die durch nicht sachgerechte Nutzung des Produkts entstehen, einschließlich der Benutzung, die im Widerspruch zu den Instruktionen von Nokia (zum Beispiel nach den in dem Benutzerhandbuch enthaltenen Anleitungen) steht und/oder d) sonstige Ereignisse, die nicht im zumutbaren Einflussbereich von Nokia liegen.

3. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie umfasst keine Mängel oder angeblichen Mängel, die auftreten, weil das Produkt mit einem beliebigen anderen Produkt, Zubehör, Software und/oder Diensten, die nicht durch

Nokia hergestellt oder zur Verfügung gestellt wurden, benutzt oder verbunden wurde oder in sonstiger Weise, die nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht, benutzt wurde. Mängel können durch Viren von Ihrem oder von irgendeinem Dritten ausgeführten unerlaubten Zugang zu Dienstleistungen, anderen Zugangsdiensten, Computer-Systemen oder Netzwerken verursacht werden. Dieser unerlaubte Zugang kann durch Hacking, durch die unberechtigte Benutzung von Passwörtern oder durch eine Vielzahl anderer Mittel erfolgen.

4. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie gilt nicht für Mängel, die auf dem Kurzschließen des Akkus oder dem Bruch der Dichtung der Akkuumhüllung oder der -Zellen beruhen oder wenn Anzeichen vorliegen, dass eine Manipulation gegeben ist oder dass der Akku in anderen Geräten benutzt wurde, als denen, für die er vorgesehen ist.

5. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie gilt nicht, wenn das Produkt von einer anderen als einer autorisierten Kundendienststelle geöffnet, verändert oder repariert wird, wenn es mit nicht genehmigten Ersatzteilen repariert wird oder wenn die Produktseriennummer, der mobile Zugangsdatencode oder die IMEI-Nummer entfernt, gelöscht, verunstaltet oder verändert wurde oder in irgendeiner Form unlesbar ist, wobei die Entscheidung darüber in das alleinige Ermessen von Nokia gestellt wird.

6. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie findet keine Anwendung, wenn das Produkt Feuchtigkeit, Nässe oder extremen Temperatur- und Umweltbedingungen oder einem raschen Wechsel derselben, Korrosion oder Oxidation ausgesetzt wurde, Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten darüber verschüttet wurden oder chemische Substanzen eingewirkt haben.

Andere wichtige Anmerkungen

Die SIM-Karte sowie das Mobilfunknetz und/oder ein anderes Netz oder System, auf dem das Produkt betrieben wird, werden von einer dritten Partei, zum Beispiel von einem unabhängigen Betreiber, bereitgestellt. Aus diesem Grunde übernimmt Nokia mit dieser Garantie keine Haftung für den Betrieb, die Verfügbarkeit, die Netzabdeckung, die Dienste oder die Reichweite des Mobilfunknetzes oder eines anderen Netzes oder Systems. Der Betreiber muss unter Umständen vor der Reparatur oder vor dem Austausch des Produkts durch Nokia oder eine von Nokia autorisierte Stelle die SIM- Zugangssperre oder irgendeine andere Sperre entsperren, die eingefügt worden ist, um das Produkt an ein bestimmtes Netz oder einen bestimmten Betreiber zu binden. Bitte kontaktieren Sie in solchen Fällen zunächst Ihren Betreiber, um das Produkt zu entsperren.

Bitte fertigen Sie Sicherheitskopien an oder heben Sie schriftliche Unterlagen über alle wichtigen Inhalte und Daten auf, die Sie in Ihrem Produkt gespeichert haben, da Inhalte und Daten unter Umständen während der Reparatur oder des Austauschs des Produkts verloren gehen können. Entsprechend der nachstehenden Regelungen des Abschnittes „Beschränkung der Haftung von Nokia" ist Nokia unter keinen Umständen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, haftbar für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus dem Verlust, aus der Beschädigung oder aus der Verfälschung von Inhalten und Daten während der Reparatur oder des Austausches des Produkts resultieren.

Nokia erwirbt das Eigentum an allen Teilen des Produktes oder anderen Ausstattungsgegenständen, die Nokia ersetzt hat. Nokia und die von Nokia autorisierten Kundendienststellen behalten sich das Recht vor, Bearbeitungsgebühren zu erheben, falls das Produkt nicht von den Bedingungen der Eingeschränkten Herstellergarantie umfasst wird. Für die Reparatur oder den Austausch des Produkts darf Nokia neue, erneuerte oder neuwertige Produkte oder Teile verwenden.
Ihr Produkt kann landespezifische Elemente, einschließlich Software, enthalten. Im Falle des Reexports des Produkts vom ursprünglichen Bestimmungsland in ein anderes Land kann das Produkt landesspezifische Elemente enthalten, die nicht als Mangel im Sinne dieser Eingeschränkten Herstellergarantie gelten.

Haftungsbeschränkung

Diese Eingeschränkte Herstellergarantie beinhaltet Ihre einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelfe gegenüber Nokia und ist Nokias einzige und ausschließliche Haftung für Mängel an Ihrem Produkt.
Diese Eingeschränkte Herstellergarantie ersetzt jede anderweitige Garantie und Haftung von Nokia, unabhängig davon, ob solche mündlich, schriftlich, oder aufgrund gesetzlicher (nicht zwingender) Bestimmungen oder vertraglich eingeräumt worden sind oder aufgrund unerlaubter Handlung oder auf andere Weise entstehen, einschließlich und ohne Einschränkung und soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig, jegliche stillschweigende Bedingungen, Garantien oder andere Bedingungen bezüglich ausreichender Qualität oder der Nutzungseignung. Diese Eingeschränkte Herstellergarantie schließt weder i) Ihre gesetzliche Rechte nach dem jeweils anwendbaren Recht noch ii) Ihre Ansprüche gegenüber dem Verkäufer des Produkts aus oder beschränkt diese.

Soweit es das anwendbare Recht erlaubt, haftet Nokia nicht für den Verlust, für die Beschädigung oder für die Verfälschung von Daten, für den Verlust von Profiten, der Gebrauchsfähigkeit oder Funktionsfähigkeit des Produkts, für Geschäftsverluste, Vertragsverluste, Verluste der Einkommensquelle oder Verluste von zu erwarteten Einsparungen, erhöhte Kosten oder Ausgaben für indirekten Verlust oder Schäden, Folgeverlusten oder -schäden oder für außergewöhnliche Verluste oder Schäden.

Nokias Haftung ist der Höhe nach auf den Anschaffungswert des Produkts begrenzt.

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für den Fall, dass Nokia vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt oder im Falle des Todes oder für Personenschäden, wenn diese(r) auf Nokias Fahrlässigkeit beruht bzw. beruhen.

Hinweis:
Ihr Produkt ist ein technisch ausgefeiltes elektronisches Gerät. Nokia fordert Sie mit Nachdruck auf, sich mit dem Benutzerhandbuch und den Anleitungen, die für und zusammen mit dem Produkt übergeben werden, vertraut zu machen. Bitte beachten Sie zudem, dass das Produkt unter Umständen aus Hochpräzisions-Displays, Kameralinsen und anderen derartigen Teilen besteht, die bei unsachgemäßer Handhabung verkratzt oder anderweitig beschädigt werden können.

Nokia Corporation
Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo Finnland

NOKIA NUTZUNGSBEDINGUNGEN

I. Nutzungsbedingungen

Bestätigung und Anerkennung der Bedingungen

Indem Sie sich als „Nutzer" von My Nokia, My Community oder eines anderen Nokia Dienstes („Dienste") anmelden, auf den diese Nokia Nutzungsbedingungen Anwendung finden, akzeptieren Sie als Nutzer dieser Dienste hiermit die nachfolgenden Nokia Nutzungsbedingungen (die „Nutzungsbedingungen") und erklären sich mit diesen einverstanden. Diese Dienste werden Ihnen unter der Bedingung angeboten, dass Sie diese Nutzungsbedingungen und alle sonstigen Bedingungen und Hinweise, wie z. B. Bedingungen für einzelne Kampagnen, alle anwendbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzregelungen für die Dienste, die gegebenenfalls durch Bezugnahme Bestandteil dieser Bedingungen werden oder in Verbindung mit den Diensten anderweitig dargestellt werden, (ohne Abwandlungen) akzeptieren. Durch Ihre tatsächliche Nutzung der Dienste erklären Sie sich mit allen diesen Bedingungen, Bestimmungen und Hinweisen einverstanden. Sie verpflichten sich daher, sich mit diesen Nutzungsbedingungen und allen sonstigen anwendbaren Bedingungen und Hinweisen, die gegebenenfalls durch Bezugnahme Bestandteil dieser Bedingungen werden oder in Verbindung mit den Diensten anderweitig dargestellt werden, vertraut zu machen und sie im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste einzuhalten.
Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Nutzungsbedingungen und beliebigen Allgemeinen Nutzungsbedingungen und/oder Datenschutzregelungen sind diese Nutzungsbedingungen maßgebend.

Wenn Sie mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, melden Sie sich bitte nicht als Nutzer von Nokia Diensten an, auf die diese Nutzungsbedingungen Anwendung finden, und beenden Sie unverzüglich den Zugriff auf die Dienste.

Berechtigung zur Nutzung der Dienste

Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die nach den Gesetzen ihres Landes noch als Minderjährige gelten (obwohl sie das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben), sind nicht berechtigt, die Dienste zu nutzen und/oder sich für diese als Nutzer anzumelden. Haben Sie das 18. Lebensjahr vollendet, gelten in Ihrem Land jedoch noch als Minderjähriger, so haben Sie Nokia eine Einverständniserklärung eines Elternteils oder sonstigen gesetzlichen Vormunds vorzulegen, damit Sie die Dienste nutzen und/oder sich für diese als Nutzer anmelden können. Personen in Österreich und in der Schweiz, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben sind grundsätzlich nicht berechtigt, die Dienste zu nutzen und/oder sich für diese als Nutzer anzumelden. Haben Sie indes bereits das 14. Lebensjahr vollendet, so haben Sie Nokia eine Einverständniserklärung eines Elternteils oder sonstigen gesetzlichen Vormunds vorzulegen, damit Sie die Dienste nutzen und/oder sich für diese als Nutzer anmelden können.

Verfügbarkeit der Dienste

Die Dienste werden möglicherweise nur in einigen Ländern angeboten und nur in bestimmten, angegebenen Sprachen zur Verfügung gestellt.
Die Nutzung einiger der Dienste kann länder- und/oder sprachabhängig sein oder von einem bestimmten Spiel, Produkt oder Dienst, geographischen Gebiet oder von sonstigen Kriterien abhängen, die in den betreffenden Dienste-Beschreibungen näher erläutert sind.
Die hier bereitgestellten Dienste sind möglicherweise abhängig vom Mobilfunknetz und erfordern unter Umständen Support seitens des Netzes. Sie selbst müssen bei Ihrem jeweiligen Diensteanbieter alle erforderlichen Informationen über Ihre Möglichkeiten zur Nutzung der Dienste einholen.

Mögliche Gebühren im Zusammenhang mit den Diensten

Für die Nutzung einiger der Dienste können gesonderte Gebühren anfallen; diese werden dann in und/oder im Zusammenhang mit den Diensten gesondert bekannt gegeben. Für die Nutzung von mobilen Diensten und/oder Internetdiensten können Ihnen seitens Ihres Netz- oder sonstigen Telekommunikationsbetreibers und/oder sonstigen Diensteanbieters zusätzliche Gebühren berechnet

werden, insbesondere für SMS, MMS und WAP-Browsing sowie für andere Dienste, die die Nutzung von Verbindungszeiten und mobilen Datendiensten erforderlich machen. Nokia übernimmt keinerlei Haftung für die Zahlung dieser Gebühren. Ihr Netzbetreiber/Diensteanbieter ist für die Dienste, die er Ihnen zur Verfügung stellt, in jeder Hinsicht allein verantwortlich.

Anwendbarkeit dieser Nutzungsbedingungen und sonstiger Bedingungen

Diese Nutzungsbedingungen sowie alle sonstigen anwendbaren Bedingungen regeln jegliche Nutzung sowie sämtliche Transaktionen und Vorgänge zwischen der Nokia Corporation, ihren verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und Lieferanten (zusammengefasst „Nokia" genannt) und Ihnen im Zusammenhang mit den Diensten. Diese Nutzungsbedingungen sowie alle sonstigen anwendbaren Bedingungen regeln sämtliche Aktivitäten, die über die Dienste durchgeführt werden, insbesondere Nutzung, Hoch- und Herunterladen von Software, Produkten und sonstigen Materialien wie z. B. Community-Funktionen, Freunde-Listen, Message-Boards, Klingeltönen, Bildgrafiken (wie Anrufergruppensymbole, Bildmitteilungen, Bildschirmschoner und sonstige Grafiken), Spielvideos, Audio- und Videoclips, Symbolen, Anwendungen und Spielen zum Herunterladen, Grafiken, News und Alerts und interaktiven Mitteilungen.

Nutzung der Dienste

Die Dienste und ihre Inhalte sind durch Urheberrechte, Marken und/oder sonstige Eigentumsrechte von Nokia geschützt.
Die Dienste dürfen von Ihnen nur für Ihre privaten, nicht gewerblichen Zwecke und in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen und jeglichen sonstigen anwendbaren Bedingungen und Hinweisen sowie den geltenden Rechtsvorschriften genutzt werden. Das Nachstehende gilt für jegliche Nutzung der Dienste sowie für jede Bereitstellung von Informationen auf Message-Boards, in Chatrooms oder in sonstiger Form oder Weise.

Lizenzerteilung an Nokia für eingesandte Inhalte

Durch das und mit dem Einsenden von Informationen oder Materialien, wie z. B. Feedback, Daten, Texten, Software, Musik, Tönen, Fotografien, Grafiken, Videos, Mitteilungen, Antworten, Fragen, Kommentaren, Vorschlägen, Punkten, Hinweisen, Strategien, Konzepten, Entwürfen, Ideen, Plänen, Aufträgen, Anfragen oder Ähnlichem, oder sonstigem Material („Inhalte") an Nokia oder über die Dienste, beispielsweise per E-Mail, SMS oder MMS, erteilen und gewähren Sie Nokia und seinen verbundenen Unternehmen und Unterlizenznehmern eine einfache, gebühren- und kostenfreie, unbefristete, weltweite, unwiderrufliche und in vollem Umfang unterlizenzierbare Lizenz zur Nutzung, Vervielfältigung, Abwandlung, Anpassung, öffentlichen Wiedergabe, Bereitstellung, Veröffentlichung, Übersetzung, Duplizierung, Erstellung abgeleiteter Werke, Verteilung und Anzeige der betreffenden Inhalte oder darin beschriebener Konzepte in der ganzen Welt in jedweder Art von Medium oder Produkt und/oder Dienst, insbesondere drahtlosen Geräten, Mobiltelefonen und damit in Zusammenhang stehenden Produkten, Diensten und Zubehörteilen, Werbe-, Marketing- und Verkaufsförderungsmaterialien sowie digitalen Vervielfältigungen, und zwar ohne Gegenleistung, Nutzungsbeschränkungen, Würdigung der Quelle, Rechenschaftspflicht oder Haftung und unter Verzicht auf sämtliche moralischen Ansprüche und Rechte auf Zuerkennung, Integrität und Identität.

Allgemeine Regeln für das Einsenden von Inhalten

Im Hinblick auf das Einsenden dieser Inhalte ist Ihnen bekannt und sind Sie damit einverstanden, dass Sie allein und in vollem Umfang in jedweder Hinsicht für die eingesandten Inhalte verantwortlich sind, insbesondere für ihre Rechtmäßigkeit, Angemessenheit und für die Nichtverletzung geistiger Schutzrechte Dritter; Nokia haftet für diese Inhalte in keiner Weise. Nokia ist nicht verpflichtet, die Inhalte, die Sie Nokia und/oder den Diensten zur Verfügung stellen, zu überwachen, ist jedoch nach eigenem Ermessen dazu berechtigt. Ferner verpflichten Sie sich im Hinblick auf sämtliche eingesandten Inhalte,

(a) dass Sie über die Dienste nicht Informationen bereitstellen, veröffentlichen, übertragen, verbreiten oder hochladen werden, die ungesetzlich oder betrügerisch sind oder die ein Patent, ein Urheberrecht, eine Marke, ein Geschäftsgeheimnis oder sonstige geistige Schutzrechte Dritter verletzen; im Zusammenhang damit sichern Sie Nokia zu, dass Ihre Inhalte nicht die Marken, Urheberrechte,

Patente und sonstigen geistigen Schutzrechte Dritter verletzen;

(b) dass die Inhalte keinerlei Materialien enthalten, die ungesetzlich, verleumderisch, beleidigend oder ehrenrührig sind, die die Persönlichkeitsrechte anderer im Hinblick auf die Privatsphäre oder im Zusammenhang mit Veröffentlichungen beeinträchtigen oder die von Nokia möglicherweise aus triftigen Gründen für schädlich, vulgär, obszön, abfällig, pornografisch, missbräuchlich, belästigend, bedrohend, hasserfüllt, anstößig im Hinblick auf Rasse, Religion, Glauben, nationale Herkunft oder Geschlecht oder anderweitig für zur Veröffentlichung ungeeignet gehalten werden;

(c) dass Sie nicht Mitteilungen an andere Nutzer oder an Nokia senden werden, die vulgäre Ausdrücke, Beschimpfungen oder eine in anderer Weise unangemessene Ausdrucksweise enthalten;

(d) dass Sie den Diskussionsfluss nicht durch vulgäre Ausdrücke, Beschimpfungen oder eine in anderer Weise unangemessene Ausdrucksweise oder durch andere Mittel, insbesondere nicht durch wiederholtes Drücken der Eingabetaste oder durch Senden von sich wiederholendem Text, stören werden;

(e) dass Sie über die Dienste nicht - ohne vor dem Übermitteln von Inhalten an die Dienste angemessene Bemühungen zum Scannen und Entfernen von Viren oder kontaminierenden oder zerstörerischen Eigenschaften unternommen zu haben - Informationen bereitstellen, veröffentlichen, übertragen, verbreiten oder hochladen werden, die einen Virus, einen Trojaner, „Sniffer"-Routinen, Backdoors, Würmer, Zeitbomben, Bots oder andere schädliche Softwarecodes, Dateien, Programme oder Programmierroutinen oder sonstige kontaminierende oder zerstörerische Eigenschaften enthalten;

(f) dass Sie durch die von Ihnen bereitgestellten oder eingesandten Inhalte weder natürliche noch juristische Personen verletzen oder schädigen werden;

(g) dass Sie die Dienste nicht dazu nutzen werden, andere Personen zu belästigen oder zu drangsalieren, und dass Sie durch Ihre Inhalte und Ihre Nutzung nicht zu rechtswidrigen Aktivitäten anregen oder ermutigen werden;

(h) dass Sie durch Ihre Nutzung der Dienste nicht die Sicherheit und Integrität von Nokias Computersystemen, Netzwerken, Internetseiten und Servern gefährden werden, und zwar weder dadurch, dass Sie Eindringlingen Zugang dazu verschaffen, Viren oder andere Bedrohungen einschleusen oder eine unverhältnismäßig oder unangemessen große Datenmenge auf diese Internetseite oder ihre Infrastruktur laden, noch dadurch, dass Sie durch Computer-Programmierroutinen, Dateien oder Geräte den Betrieb der Dienste schädigen oder stören;

(i) dass Sie über die Dienste nicht ungenehmigte oder unaufgeforderte Massen-E-Mail-Werbung, Kettenbriefe, Anzeigen, Marketing- oder Verkaufsförderungsmaterialien, „Junk-Mail", „Spam", Pyramidensysteme oder sonstige Angebote oder Mitteilungen bereitstellen, veröffentlichen, übertragen, verbreiten oder hochladen werden und insbesondere Nokia oder andere Nutzer der Dienste nicht spammen werden, die E-Mail-Adressen, Telefonnummern und sonstigen Nutzerinformationen oder bereitgestellten Inhalte anderer Nutzer nicht verwenden oder sammeln werden, die Dienste nicht zum Sammeln, Extrahieren oder Auswerten von Daten verwenden werden oder unbefugt auf Computersysteme von Nokia oder anderen Besuchern der Internetseiten zugreifen oder dieses versuchen werden;

(j) dass Sie weder bei Ihrer Anmeldung noch anderweitig falsche Namen, falsche Identitäten oder falsche E-Mail-Adressen verwenden werden, dass Sie sich nicht als eine andere natürliche oder juristische Person ausgeben werden, insbesondere nicht als Mitarbeiter von Nokia oder seiner Lizenzgeber, dass Sie Ihre Verbindung zu einer natürlichen oder juristischen Person nicht falsch angeben oder in anderer Weise unrichtig darstellen, (etwaige) Passwörter anderer Nutzer nicht verwenden, Kopfzeilen nicht fälschen oder Identifizierungsdaten nicht in anderer Weise manipulieren werden, um die Herkunft von Inhalten zu verfälschen oder zu verschleiern, und dass Sie Inhalte im Hinblick auf ihre Einsendung an die Dienste nicht verfälschen oder falsch darstellen werden, und

(k) dass Sie sämtliche Gesetze und Rechtsvorschriften beachten werden, die auf Ihre Nutzung der Dienste Anwendung finden. Zu diesen Gesetzen und Rechtsvorschriften gehören insbesondere solche, durch die Urheberrechte, Verleumdung, Privatsphäre, Veröffentlichung und Zugriff auf oder Nutzung von Computer- oder Kommunikationssystemen anderer geregelt sind.

Ferner bittet Nokia Sie, bei der Auswahl geeigneter Themen und Stoffe für Fotografien oder Videos, die an die Dienste eingesandt werden sollen, Ihr gutes Urteilsvermögen anzuwenden und Diskretion walten zu lassen. Denken Sie bitte daran, dass die Privatsphäre Einzelner im Hinblick darauf, dass sie fotografiert oder auf Video aufgezeichnet werden, möglicherweise durch entsprechende Gesetze geschützt ist; respektieren Sie also bitte die Privatsphäre

anderer, indem Sie deren Zustimmung dazu einholen, dass sie fotografiert oder auf Video aufgezeichnet werden, und auch dazu, dass Sie die entsprechenden Fotos oder Videos an die Dienste einsenden.

Chat und Message-Boards im Allgemeinen

Bitte denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie Message-Boards, Chatrooms und/oder ähnliche Medien nutzen, ein öffentliches Forum nutzen, an dem viele verschiedene Nutzer verschiedener Altersstufen mit unterschiedlichem Erfahrungsstand teilnehmen, und dass Nokia nicht die vollständige Überwachung des von den Nutzern auf Message-Boards und/oder in Chatrooms bereitgestellten und veröffentlichten Materials gewährleisten kann.
Sie nutzen öffentliche Foren wie Message-Boards und Chatrooms auf eigene Gefahr, und Sie haften für alle Ihre Handlungen auf den Message-Boards und/oder in den Chatrooms sowie für alle Ihre Handlungen, die Sie aufgrund von Informationen unternehmen, die Sie auf Message-Boards und/oder in Chatrooms erhalten. Bitte denken Sie weiterhin daran, dass die Bereitstellung persönlicher oder sonstiger Daten, ob sie nun persönlich, telefonisch oder über das Internet erfolgt, stets mit Risiken verbunden ist und dass kein technisches System vollkommen sicher und unanfällig gegen Manipulationen oder Angriffe durch „Hacker" ist. Benutzen Sie daher auf einem Message-Board, in einem Chatroom und/oder einem ähnlichen Medium unter keinen Umständen Ihren vollständigen tatsächlichen Namen und geben Sie dort nie Ihre genaue Adresse, Telefonnummer oder sonstige persönlich identifizierbare Informationen über Sie selbst oder eine andere Person heraus.

Verletzung der Nutzungsbedingungen

Sollte Nokia nach seinem Ermessen der Ansicht sein, dass Sie die Nutzungsbedingungen in irgendeiner Weise verletzt haben, kann Nokia jede seiner Ansicht nach angemessene Maßnahme ergreifen, um auf Ihre Verletzung zu reagieren, insbesondere Entfernung von Inhalten, Abmeldung von den Diensten, Verhinderung des Zugriffs und rechtliche Schritte bei einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Gericht. Sollten Sie davon Kenntnis erlangen, dass diese Nutzungsbedingungen von einem Nutzer verletzt werden, insbesondere durch Belästigen oder Drangsalieren anderer Nutzer auf dem Message-Board bzw. im Chatroom, teilen Sie Nokia dieses Verhalten bitte per E-Mail an www.europe.nokia.com/contactus mit.

Haftungsbeschränkung und Einschränkung der Gewährleistung

NOKIA ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR DAFÜR, DASS DIE DIENSTE ODER ANDERE, DURCH LINKS VERBUNDENE INTERNETSEITEN STÖRUNGS- UND FEHLERFREI ZUR VERFÜGUNG STEHEN. NOKIA IST NICHT HAFTBAR, FALLS INTERNETSEITEN UND DIE DIENSTE NICHT VERFÜGBAR SIND, GANZ GLEICH AUS WELCHEM GRUND. NOKIA ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERZÖGERUNGEN, DATENVERLUSTE ODER SCHÄDEN WÄHREND DER ÜBERTRAGUNG VON INHALTEN VON INTERNETSEITEN ODER DEN DIENSTEN.
NOKIA ÜBERNIMMT KEINERLEI VERTRAGLICHE ODER GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG IRGENDEINER ART, INSBESONDERE NICHT GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR RECHTSMÄNGEL, DAS NICHTVORLIEGEN VON RECHTSVERLETZUNGEN, DIE MARKTTAUGLICHKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ZUSTAND, DER EIGNUNG, DER VERFÜGBARKEIT, DER GENAUIGKEIT, DER ZUVERLÄSSIGKEIT, DER MARKTTAUGLICHKEIT UND/ODER DES NICHTVORLIEGENS VON RECHTSVERLETZUNGEN BEZÜGLICH IM RAHMEN DIESER BEDINGUNGEN BEREITGESTELLTER INTERNETSEITEN UND/ODER DIENSTE, IHRER EIGENEN AUSRÜSTUNG, DES INTERNETS, JEDWEDER ÖFFENTLICHER LEITUNGEN UND/ODER DER NETZE VON NETZBETREIBERN. NOKIA HAFTET NICHT FÜR UNMITTELBAREN, MITTELBAREN, BEILÄUFIG ENTSTANDENEN, BESONDEREN, STRAF- ODER FOLGESCHADENERSATZ ODER SONSTIGEN SCHADENERSATZ, ENTGANGENE GEWINNE, UMSATZ- ODER GESCHÄFTSWERTEINBUSSEN, VERLUSTE AUS ERWARTETEN, NICHT EINGETROFFENEN EINSPARUNGEN ODER VERLORENE DATEN (INSBESONDERE KONTAKTEN, FOTOS, MUSIK, VIDEOS UND ÄHNLICHEN DATEN, DIE AUF DEN SERVERN VON NOKIA GESPEICHERT SIND), UND ZWAR SELBST DANN NICHT, WENN DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN ANGEZEIGT WURDE. SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, IST DIE HAFTUNG VON NOKIA IHNEN GEGENÜBER NACH DIESEN NOKIA NUTZUNGSBEDINGUNGEN AUF DIE HÖHE DES VERKAUFSPREISES DES TEUERSTEN DIENSTES BESCHRÄNKT, DEN SIE IM RAHMEN DIESER DIENSTE VON NOKIA ERWORBEN HABEN.
DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN SEHEN NICHT EINEN AUSSCHLUSS DER HAFTUNG VON NOKIA FÜR EINEN AUF

FAHRLÄSSIGKEIT SEITENS NOKIA ZURÜCKZUFÜHRENDEN TODESFALL ODER PERSONENSCHADEN VOR.

Konto, Passwort und Sicherheit

Ihre Anmeldung bei den Diensten ist personengebunden und nicht übertragbar. Je Person und/oder je unterstütztem Gerät ist jeweils nur eine Anmeldung zulässig.
Sie sind dafür verantwortlich, Ihre Anmeldeinformationen aktuell zu halten, insbesondere Ihre Kontaktdaten, damit einwandfreie und exakte Dienste möglich sind.
Bei Handlungen, die während der Nutzung der Dienste nach Zugriff mit Ihrer gültigen Nutzer-Kennung (ID) oder Ihren Passwörtern vorgenommen werden, geht Nokia davon aus, dass diese von Ihnen vorgenommen wurden; folglich sind Sie für diese Handlungen persönlich haftbar. Sind Ihre Nutzer-Kennung oder Ihr Passwort (Ihre Passwörter) aufgedeckt worden oder haben Sie von einer unbefugten Nutzung Ihres Kontos oder einer sonstigen Sicherheitsverletzung Kenntnis erlangt, sind Sie dafür verantwortlich, Nokia unverzüglich zu benachrichtigen. Sie können Nokia per E-Mail an www.europe.nokia.com/contactus benachrichtigen. Sie können das Passwort auch selbst ändern, indem Sie sich auf der Nokia www.nokia.com/mynokia Seite in Ihre persönlichen Daten einloggen. Sie sind zu keinem Zeitpunkt berechtigt, das Konto einer anderen Person zu nutzen oder einer anderen Person die Nutzung Ihres Kontos zu gestatten (Ausnahme: Nutzung unter Führung der Eltern nach Maßgabe des Abschnitts „Berechtigung zur Nutzung der Dienste").

Verfügbarkeit und Änderungen der Dienste

Nokia behält sich das Recht vor, die in den Diensten enthaltenen und/oder an die oder im Zusammenhang mit den Dienste(n) eingesandten Daten nach alleinigem Ermessen und ohne jede Verpflichtung zu verbessern bzw. Fehler oder Auslassungen darin zu korrigieren. Nokia haftet nicht für Verluste oder Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Sie sich auf die in den Diensten enthaltenen und/oder an die oder im Zusammenhang mit den Dienste(n) eingesandten Daten verlassen haben. Nokia übernimmt keine Verantwortung und ist nicht haftbar für Beschädigungen oder mögliche Virusinfektionen Ihrer Computerausrüstung, Ihrer Geräte oder Ihres sonstigen Eigentums, die sich aufgrund oder infolge Ihrer Nutzung der Dienste oder Ihres Zugriffs auf diese ergeben.
Die Dienste stehen gemäß der Entscheidung von Nokia zur Verfügung und können Unterbrechungen zu Wartungszwecken sowie jeglichen anderen Vorgängen unterliegen. Es steht Nokia jederzeit frei, nach alleinigem Ermessen jegliche Informationen, insbesondere persönliche Daten oder Daten, Materialien oder Inhalte, die von Nutzern zur Verfügung gestellt wurden, sowie jegliche sonstigen Daten oder Materialien zu entfernen oder die Dienste ganz oder teilweise einzustellen. Nokia ist nicht verpflichtet, die Materialien, die Sie Nokia und/oder den Diensten zur Verfügung stellen, zu überwachen, ist jedoch nach eigenem Ermessen dazu berechtigt.
Nokia ist berechtigt, Ihr Recht zur Nutzung der Dienste nach alleinigem Ermessen jederzeit aus jedwedem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen, und zwar insbesondere dann, wenn Sie diese Nutzungsbedingungen verletzt, die Dienste rechtswidrig oder auf eine von Nokia für unangemessen gehaltene Art und Weise genutzt oder die Dienste 3 (drei) Monate in Folge nicht genutzt haben.

Kundendienst

Die Nutzer der Dienste können ihre Fragen zu den Diensten oder zu Nokia Produkten per E-Mail an www.europe.nokia.com/contactus richten.

Informationen über Produkte und/oder Dienste Dritter

Sämtliche in den Diensten gegebenenfalls enthaltenen und/oder an die oder im Zusammenhang mit den Dienste(n) eingesandten Angaben über Produkte oder Dienste Dritter, insbesondere über Preise und Verfügbarkeit von Diensten, Produkten, Produktmerkmalen oder Dienstumfang, sind bei dem Unternehmen zu verifizieren, von dem das Produkt oder der Dienst geliefert wird, und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Einstellungen und Links (wie z. B. Lesezeichen) zu Internetseiten und/oder Diensten Dritter, die Nokia über die Dienste zur Verfügung stellt, können sich von denen unterscheiden, die über ein Mobilterminal oder ein derartiges Gerät zur Verfügung gestellt werden. Einstellungen, Internetseiten und/oder Dienste Dritter liegen außerhalb der Kontrolle von Nokia, und der Zugriff auf diese Einstellungen, Internetseiten und/oder Dienste erfolgt

ohne Mängelhaftung und je nach Verfügbarkeit. Nokia trägt keine Verantwortung für diese Einstellungen, Internetseiten und/oder Dienste, insbesondere nicht für ihre Inhalte und Funktionen. Vor der Nutzung dieser Internetseiten und Dienste sollten Sie die Geschäfts- und Nutzungsbedingungen dieser anderen Internetseiten überprüfen und entscheiden, ob Sie mit diesen einverstanden sind. Werden von Nokia Links zu Internetseiten veröffentlicht, die nicht von Nokia bereitgestellt oder betreut werden, so bedeutet dieses nicht, dass diese Internetseiten Dritter oder die dort aufgeführten Produkte oder Dienste von Nokia empfohlen werden.

Sonstiges

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen oder sonstiger anwendbarer Bedingungen und Hinweise ungültig sein, so berührt dieses nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Die ungültige Bestimmung ist durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem Ergebnis und dem Zweck dieser Nutzungsbedingungen bzw. sonstigen anwendbaren Bedingungen und Hinweise am nächsten kommt. Diese Nutzungsbedingungen haben keinerlei ausschließende oder einschränkende Wirkung auf Ihre unabdingbaren Rechte im Land Ihres Wohnsitzes.
Sie verpflichten sich, die in der Europäischen Union, den USA und anderen Ländern geltenden Exportkontrollgesetze zu beachten und weder auf elektronischem Wege noch auf andere Weise Inhalte, Software oder Materialien, die nach diesen Gesetzen Einschränkungen unterliegen, an einen durch diese Gesetze untersagten Bestimmungsort zu übertragen oder dort verfügbar zu machen.
Diese Nutzungsbedingungen und alle sonstigen anwendbaren Bedingungen und Hinweise unterliegen - soweit dieses nach anwendbarem Recht zulässig ist - dem finnischen Recht; für in den USA ansässige Personen unterliegen diese Nutzungsbedingungen und alle anwendbaren Bedingungen und Hinweise jedoch dem Recht des US-Bundesstaats Texas.

Änderung der Nutzungsbedingungen

Nokia behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen, alle anwendbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzregelungen sowie alle sonstigen anwendbaren Bedingungen und Hinweise, z. B. Bedingungen für einzelne Kampagnen, die gegebenenfalls durch Bezugnahme Bestandteil dieser Bedingungen werden oder die anderweitig in oder in Verbindung mit den Diensten dargestellt werden, jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder abzuwandeln. Nokia benachrichtigt Sie über derartige Änderungen und Abwandlungen durch Bereitstellung einer aktualisierten Fassung des entsprechenden Dokuments. Diese Änderungen und Abwandlungen gelten als genehmigt, wenn ein Nutzer den bzw. die betreffenden Nokia Dienst(e) nutzt, nachdem ihm diese Änderungen oder Abwandlungen mitgeteilt wurden, sofern nicht innerhalb eines Monats nach der Benachrichtigung ein schriftlicher Widerspruch eingereicht worden ist. Sie haben daher diese Nutzungsbedingungen und sonstigen anwendbaren Bedingungen und Hinweise regelmäßig zu prüfen. Durch die Fortsetzung der Nutzung der Dienste erklären Sie sich mit den jeweiligen Änderungen einverstanden.

BEABSICHTIGTE VERARBEITUNGSZWECKE FÜR DIE DATEN

My Nokia ist ein Club für bzw. /eine Gemeinschaft von Nokia Mobiltelefon-Nutzer(n) und stellt auf der Grundlage der von Ihnen gelieferten Informationen sowie auf der Grundlage von Kontakten mit der Nokia Careline oder Aktivitäten im Zusammenhang mit Kundendienstleistungen eine Reihe von Diensten zur Verfügung, insbesondere Informationen über die Nutzung Ihres Nokia Mobiltelefons, über die neuen Software-Versionen, die für Ihr Nokia Mobiltelefon erhältlich sind, über neue Nokia Produkte, Dienste oder Werbeaktionen, über Veranstaltungen, die von Nokia für My Nokia Mitglieder organisiert werden,. Ferner werden , Ihre Fragen beantwortet, Dienste für Ihr Mobiltelefon bereitgestellt, Ihre Anfragen bearbeitet, unsere Internetseiten und andere Nokia Dienste und die persönliche Kommunikation mit Ihnen personalisiert und entwickelt (im Allgemeinen „Dienste" genannt).

Erbetene Daten

Wenn Sie sich als „Nutzer" von My Nokia anmelden, werden Sie gebeten, über die Internetseite www.nokia.com/mynokia oder per Post bestimmte persönliche Daten zu übermitteln. Bestimmte Daten (Name, Mobiltelefonnummer, Geburtsdatum, Adresse und/oder E-Mail, je nach der von Ihnen erteilten Zustimmung) sind für die Aufnahme in den My Nokia Club obligatorisch (d. h. sie sind erforderlich, wenn Sie sich bei My Nokia anmelden möchten), andere Daten

können freiwillig angeben werden.
Damit Nokia die Dienste bereitstellen kann, muss Nokia während der Dauer Ihrer Mitgliedschaft in der Lage sein, von Zeit zu Zeit auf mindestens einem der folgenden Wege mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden daher bei der Anmeldung gefragt, auf welchem Wege Sie eine Kontaktaufnahme wünschen, und haben die Möglichkeit, dieses anzugeben. Sie werden insbesondere gebeten, Ihre ausdrückliche Zustimmung zu einer Kontaktaufnahme per E-Mail und/oder SMS und/oder Post zu erteilen.
Nokia informiert Sie, dass Nokia nach Ihrer Anmeldung bei My Nokia Technologien verwenden wird, die es Nokia und seinen Subunternehmern ermöglichen, bestimmte technische und sonstige Informationen zu sammeln und zu analysieren, so z. B. Ihre Anmelde-Mobiltelefonnummer und Ihr Anmeldeland, die Seriennummer und das Modell Ihres Mobiltelefons, Ihre Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Ihren My Nokia-Anmeldenamen und Ihr Passwort. Wenn Sie Ihr My Nokia Konto über Ihr Mobiltelefon aktivieren, beachten Sie bitte, dass (a) Sie zunächst nur eingeschränkten Zugriff auf die My Nokia Dienste haben werden und Sie nach dieser Aktivierung SMS /MMS Mitteilungen von Nokia erhalten können und dass (b) Sie möglichst bald danach auf die Internetseite www.nokia.com/mynokia gehen sollten, um die My Nokia Anmeldung vollständig abzuschließen, um anzugeben, auf welchem Wege Sie von My Nokia kontaktiert werden möchten, und um Zugriff auf das volle My Nokia Angebot zu erhalten.

Beabsichtigte Verarbeitung und Nutzung der Daten

Die Verarbeitung erfolgt mit oder ohne automatische Hilfsmittel, um die Daten aufzuzeichnen, zu verwalten und zu übertragen, mittels Verfahren, die in engem Zusammenhang mit den Verarbeitungszwecken stehen und unter Verwendung der Nokia zur Verfügung stehenden Daten, zu deren umgehender Änderung, Integration und Aktualisierung Sie sich verpflichten.
Nokia ist ein globales Unternehmen mit grenzüberschreitenden verbundenen Unternehmen, Geschäftsprozessen, Managementstrukturen und technischen Systemen. Aufgrund dessen ist es möglich, dass für die Bereitstellung unserer Produkte und/oder Dienste Ressourcen genutzt werden, die sich in verschiedenen, über die ganze Welt verteilten Ländern befinden. Dementsprechend kann es möglich sein, dass Ihre persönlichen Daten an einen Ort außerhalb des Landes übertragen werden, in dem Sie den Dienst nutzen oder uns anderweitig Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen. Hierzu gehören auch Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in denen es keine speziellen Datenschutzgesetze gibt und in denen Sie hinsichtlich Ihrer persönlichen Daten möglicherweise weniger Rechte haben. Jedoch sind auch dort die Datenschutzpraktiken von Nokia umgesetzt worden, sodass jede Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten in jedem Land, in dem Nokia geschäftlich tätig ist, gemäß den Nokia Datenschutzbestimmungen erfolgt.

Um Sie per Post, E-Mail oder Telefon kontaktieren und über neue Produkte, Dienste oder Werbeaktionen informieren zu können, darf Nokia die persönlichen Daten, die Sie Nokia zur Verfügung stellen oder die Nokia in Verbindung mit den bereitgestellten Diensten erhält, nicht nur speichern, sondern es darf diese persönlichen Daten auch analysieren und/oder segmentieren und diese Informationen an unsere Kundendienstvertreter weitergeben. Zu diesen Daten können unter anderem Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihre Telefonnummer sowie Informationen über Rückmeldungen zu Kampagnen von Nokia und sonstige Besuche und Handlungen auf den mobilen Internetseiten///Mobiltelefon-Seiten von Nokia sowie Informationen über Kontakte mit der Nokia Careline oder Aktivitäten im Zusammenhang mit Kundendienstleistungen gehören. Darüber hinaus arbeiten die Dienste mit Technologien, die es Nokia und seinen Subunternehmern ermöglichen, bestimmte technische und sonstige Informationen zu sammeln und zu analysieren, so z. B. Ihre Anmelde-Mobiltelefonnummer und Ihr Anmeldeland, die Seriennummer und das Modell Ihres Mobiltelefons, Ihre Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), Ihren Anmeldenamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort, Informationen über Ihren Computer und Ihre Verbindung (wie Browser-Typ und Betriebssystemversion Ihres Computers), Verhaltensmuster wie die Nutzung der Dienste und den vollständigen elektronischen Weg, den Sie während einer Internet-Sitzung zu den, durch die und aus den Internetseiten und Diensten zurücklegen (URL-Clickstream).

Datenkontrolleur/Datenverarbeiter/Übermittlung von Daten

Nokia respektiert die Privatsphäre der Nutzer. Datenkontrolleur der persönlichen Daten der Mitglieder im Sinne der anwendbaren Datenschutzvorschriften wird zu allen Zeiten die Nokia Corporation, in Person ihres gesetzlichen Vertreters, P.O. Box 1001, FIN-00045 Nokia Group, FINNLAND, sein. Vertreter von Nokia im Land ist Ralf Maruhn. Der Nutzer akzeptiert, dass neben Nokia auch die verbundenen Unternehmen von Nokia, die Nokia Careline Diensteanbieter und sonstige Subunternehmer, Partner und Vertreter von Nokia („die Datenverarbeiter"), die ihre Standorte innerhalb oder außerhalb der Länder haben können, in denen Nokia geschäftlich tätig ist, und die für die Bereitstellung der My Nokia Dienste zuständig sind, nicht nur Zugriff auf die persönlichen Daten des Nutzers haben, sondern auch auf Anweisung von Nokia für Nokia Analysen und Segmentierungen der Nutzerdaten vornehmen und/oder Berichte über die Nutzerdaten erstellen können, die für die Bereitstellung und Entwicklung der betreffenden Dienste benötigt werden. Die Datenverarbeiter sind bezüglich des Umgangs mit den persönlichen Daten und Angaben des Nutzers angemessene Geheimhaltungsverpflichtungen eingegangen, und diese Parteien üben in keinem Fall eine eigenständige Kontrolle über die Mitgliedsdaten aus.
Die von einem Nutzer bei der Anmeldung oder bei der Nutzung der My Nokia Dienste angegebenen persönlichen Daten werden nur mit vorheriger Zustimmung des betreffenden Nutzers an Dritte weitergegeben.

Recht auf Zugang zu den, Änderung und Löschung der persönlichen Daten

Sie haben jederzeit während der Dauer Ihrer Mitgliedschaft die Möglichkeit, alle Ihre persönlichen Daten einzusehen, zu aktualisieren, zu bearbeiten, zu ändern oder zu löschen und Ihre Zustimmung zu einer Kontaktaufnahme auf einem bestimmten Wege zu widerrufen, die Nutzung Ihrer persönlichen Daten zu Direktmarketingzwecken zu untersagen, Ihre Anmeldung bei den Diensten zu kündigen oder Ihre persönlichen Daten zu ändern, zu prüfen oder zu entfernen. Suchen Sie hierzu die Nokia Internetseiten unter www.nokia.com/mynokia auf oder senden Sie Nokia, wenn Sie Nokia die entsprechende Genehmigung erteilt haben, eine E-Mail an www.europe.nokia.com/contactus

Sie haben nach dem jeweils anwendbaren Recht einen Rechtsanspruch darauf,

- eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob persönliche Daten über Sie vorhanden sind oder nicht, und sich diese Daten in verständlicher Form übermitteln zu lassen,
- Informationen über die Identität des Datenkontrolleurs und des in Deutschland, Österreich oder Schweiz ansässigen Vertreters, über die Zwecke und Methoden der Verarbeitung, über die Unternehmen oder Unternehmenskategorien, denen die persönlichen Daten möglicherweise übermittelt werden, zu erhalten,
- dass die Daten aktualisiert, berichtigt oder - sofern ein Interesse daran besteht - integriert werden,
- dass Daten, die unrechtmäßig verarbeitet worden sind, gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden,
- der Verarbeitung von persönlichen Daten aus berechtigten Gründen ganz oder teilweise zu widersprechen,
- der Verarbeitung von persönlichen Daten zu widersprechen, wenn diese zum Zwecke der Versendung von Werbe- oder Direktverkaufsmaterialien oder anderweitig zum Zwecke der Durchführung von Markt- oder kommerziellen Kommunikationsumfragen erfolgt.

Sie können sich auch jederzeit wieder von My Nokia abmelden, wenn Sie dieses nicht länger nutzen möchten und Sie nicht länger als Nutzer angemeldet sein möchten. Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle Ihrer Abmeldung nicht länger Zugriff auf die My Nokia Dienste haben werden. Sie können sich natürlich in der Zukunft erneut als Nutzer der Dienste anmelden, sofern Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren und anerkennen.

Copyright © Nokia Corporation 2007. Alle Rechte vorbehalten.

RR Donnelley/235603/2009

www.nokia.com